



HIMOINSA®
THE ENERGY

МОДЕЛЬ
HMW-1785 T5

ГАММА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Открытая компоновка

Powered by MTU



K14



ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ТРЕХФАЗНЫЙ



50 ГЦ



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Характеристики изделия



| Режим работы | | основной | резервный |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Мощность | кВА | 1782 | 1960 |
| Мощность | кВт | 1425 | 1568 |
| Скорость вращения | об/мин | 1.500 | |
| Стандартное напряжение | В | 400/230 | |
| Вариантность напряжения | В | 380/220 - 415/240 | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,8 | |

01

HIMOINSA - Компания с сертификатом качества ISO 9001

HIMOINSA – Генераторные установки соответствуют требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- 2006/42/CE Безопасность машин.
- 2006/95/CE Низкий вольтаж.
- 2004/108/CE Электромагнитная совместимость.
- 2000/14/ЕС Уровень мощности звука и шума. Эмиссия шума наружного оборудования. (Издание 2005/88/ЕС)
- 97/68/ЕС Эмиссия газообразных и твердых загрязнителей. (Издание 2002/88/ЕС и 2004/26/ЕС)
- EN 12100, EN 13857 у EN 60204 Дизайн и производство.

Ссылки на окружающие условия работы: 1000 мбар, 25°C, относительная влажность 30%.
Мощность согласно нормативам Международной Организации по Стандартизации - ISO 3046.

P.R.P. Основная мощность - ISO 8528:

основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная Мощность (ISO 3046 Fuel Stop power):

мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов), в пределах следующих ограничений максимального рабочего времени: 100% нагрузка 25 часов в год – 90% нагрузка 200 часов в год. Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.

HIMOINSA Главный офис:

Фабрика: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Тел.+34 968 19 11 28 Факс +34 968 19 12 17 Факс +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Производственные площадки:

ИСПАНИЯ • ФРАНЦИЯ • ИНДИЯ • КИТАЙ • США

Представительства:

ИТАЛИЯ | ПОРТУГАЛИЯ | ПОЛЬША | ГЕРМАНИЯ | СИНГАПУР | ОАЭ | МЕКСИКА | ПАНАМА | АРГЕНТИНА | УК



Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com





МОДЕЛЬ
HMW-1785 T5

ГАММА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Оптимизированная компоновка
Powered by MTU

Технические характеристики двигателя 1.500 об/мин

| Режим работы | | основной | резервный |
|---|-----|----------------------------|-----------|
| Мощность | кВт | 1525 | 1683 |
| Производитель | | MTU | |
| Модель | | 12V4000G63 | |
| Тип двигателя | | Дизельный, четырехтактный | |
| Система впрыска топлива | | Прямой впрыск | |
| Вид наддува | | Турбонаддув с интеркулером | |
| Расположение цилиндров | | 12V | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 170 x 210 | |
| Рабочий объем | л | 57,2 | |
| Система охлаждения | | Охлаждающая жидкость | |
| Характеристики моторного масла | | S10 W40 | |
| Коэффициент сжатия | | 16,5 | |
| Расход топлива в резервном режиме (Stand by) | л/ч | 394,96 | |
| Расх. топлива: нагрузка 100% основн. реж. (PRP) | л/ч | 353,46 | |
| Расх. топлива: нагрузка 75% основн. реж. (PRP) | л/ч | 266,47 | |
| Расх. топлива: нагрузка 50% основн. реж. (PRP) | л/ч | 184,06 | |
| Расх. топлива: нагрузка 25% основн. реж. (PRP) | л/ч | 104,39 | |
| Расход масла при полной нагрузке | | 1 % потребления топлива | |
| Полный объем системы смазки | л | 260 | |
| Объем охлаждающей жидкости | л | 580 | |
| Регулятор оборотов | Вид | Электрический | |
| Воздушный фильтр | Вид | Сухой | |
| Внутренний диаметр выхлопной трубы | мм | 251 | |

Генератор

| Генератор | | |
|--|--------|-------------------------------------|
| Полюсность | кол-во | 4 |
| Схема соединения обмоток | | Звезда |
| Тип привода | | S-0 21" |
| Класс изоляции | | Класс H |
| Уровень технической защиты (согласно IEC-34-5) | | IP23 |
| Система возбуждения | | Самовозбуждающийся, бесщеточный |
| Регулятор напряжения | | Автоматический регулятор напряжения |
| Опора вала | | Упорный подшипник |
| Соединительная муфта | | Гибкий диск |
| Тип покрытия обмоток | | Стандартный |



Сведения для монтажа

Выхлопная Система

| | | |
|--|--------|-----|
| Максимальная температура выхлопных газов | °C | 450 |
| Поток выхлопных газов при нагрузке 100% в резервном режиме | м3/мин | 300 |
| Максимальное давление сопротивления выхлопным газам | мбар | 85 |

Необходимый Объем Воздуха

| | | |
|---|------|-------|
| Максимальный объем воздуха необходимый для работы двигателя | м3/ч | 7200 |
| Поток охлаждающего воздуха при нагрузке в резервном режиме | м3/с | 38,89 |
| Воздушный поток охлаждения генератора переменного тока | м3/с | 2,69 |

Система Пуска


| | | |
|--|------|-----------|
| Мощность стартера | кВт | 9 x 2 |
| Мощность стартера | Л.С. | 12,24 x 2 |
| Рекомендованная ёмкость аккумуляторной батареи | А/ч | 260 |
| Напряжение электросистемы двигателя | В | 24 |

Топливная Система

| | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Характеристики топлива | | Дизельное топливо |
| Топливный бак | Л | 920 |



Габариты

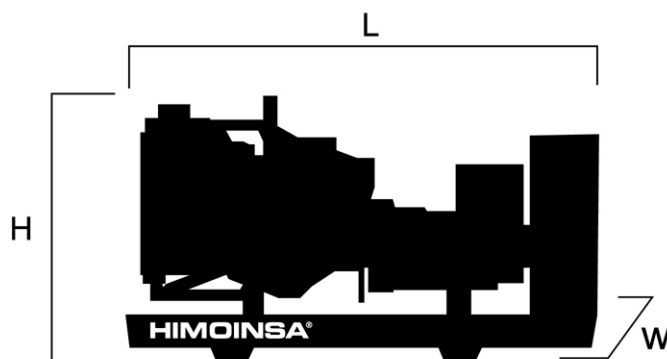

Вес и габариты

| | | |
|----------------------------|------|--------|
| (L) Длина | мм | 6.805 |
| (H) Высота | мм | 2.547 |
| (W) Ширина | мм | 2.150 |
| Транспортный объем изделия | м3 | 37,26 |
| (*) Снаряженная масса | кг | 14.938 |
| (*) Сухой вес | кг | 14.264 |
| Ёмкость топливного бака | л | 920 |
| Автономия | Часы | 3 |

(*) (стандартная комплектация)


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

"ХИМОИНСА" оставляет за собой право изменять характеристики без предварительного уведомления
Сухой вес и габариты стандартной комплектации/ изображения могут содержать дополнительное оборудование
Приведенные технические данные соответствуют доступной информации на момент печати
Промышленный дизайн запатентован

Локальный дилер



Модели Панелей Управления

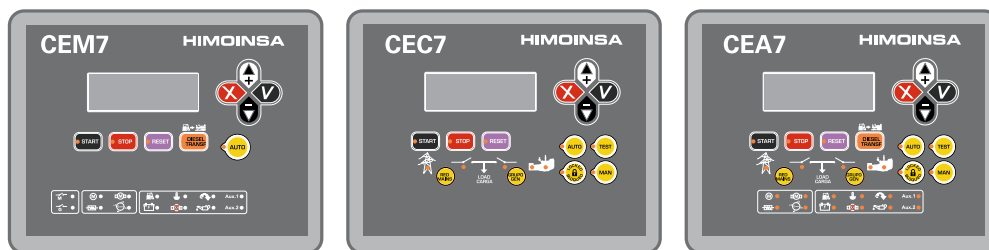

CEM7

CEC7

CEA7

| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | МОДЕЛЬ ПАНЕЛИ | ВИД КОНТРОЛЛЕРА |
|---|---------------|-----------------|
| Автозапуск | M5 | CEM7 |
| Автоматическая Панель Управления без контроля Основной сети | AS5 | CEM7** |
| Автоматическая Панель Управления с контролем Основной Сети (Клиент переключает контакторы) | AS5 | CEA7 |
| Автоматическая Панель Управления с контролем Основной Сети (Оборудование Himoinsa переключает контакторы с дисплея) | AS5XCC2 | CEM7+CEC7 |
| Автоматический Отказ Сети (настенная панель) | AC5 | CEA7 |

(**) Система отопления в Генераторной установке и система Зарядки Батареи в панели управления включены.

Доступны опции: Панель управления автозапуска без автоматического выключателя

Общее описание

CEM 7

Пульт управления CEM7 - устройство, способное управлять операциями, контролируя и защищая генераторную установку. Контроллер состоит из 2 различных модулей:

1. Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ
 2. Модуль ИЗМЕРЕНИЙ
- Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ. Предоставляет информацию о статусе устройства и, в то же время, позволяет пользователю взаимодействовать с ним. Он состоит из дисплея с подсветкой и различными LED-индикаторами для контроля статуса Контроллера и кнопок, которые позволяют пользователю управлять, программировать и формировать функции.
- МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ. Контролирует и управляет пультом управления. Он расположен в задней части панели, чтобы уменьшить длину проводов и избежать электромагнитных повреждений. Каждый сигнал, датчик и привод связаны с этим модулем. Связь между модулем визуализации и модулем измерений осуществляется через коммуникационную шину CAN. Эта особенность позволяет взаимодействие других модулей с главным контроллером с гарантией расширяемости

CEC 7

Контроллер CEC7 – сеть, описывающая оборудование наблюдения, контролирует и поставляет данные через генераторную установку. Контроллер состоит из 2 различных модулей:

1. Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ
 2. Модуль ИЗМЕРЕНИЙ
- Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ. Предоставляет информацию о статусе устройства и, в то же время, позволяет пользователю взаимодействовать с ним. С этим модулем визуализации пользователь может управлять, программировать и формировать функции. Он состоит из дисплея с подсветкой и различными LED-индикаторами для контроля статуса Контроллера и кнопок, которые позволяют пользователю управлять, программировать и формировать функции.
- МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ. Контролирует и управляет пультом управления. Он расположен в задней части панели, чтобы уменьшить длину проводов и избежать электромагнитных повреждений. Каждый сигнал, датчик и привод связаны с этим модулем. Соединение между модулем визуализации и модулем измерений сделана через средство CAN BUS (Коммуникационная шина). Это дает взаимосвязь между дополнительными модулями, что гарантирует надлежащую работу контроллера

CEA 7

Контроллер CEA7 - оборудование наблюдения за сигналами основной сети и также наблюдения и электрического питания через генераторную установку. Контроллер состоит из 2 различных модулей:

1. Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ
 2. Модуль ИЗМЕРЕНИЙ
- Модуль ВИЗУАЛИЗАЦИИ. Предоставляет информацию о статусе устройства и, в то же время, позволяет пользователю взаимодействовать с ним. С этим модулем визуализации пользователь может управлять, программировать и формировать функции.
- МОДУЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ. Контролирует и управляет пультом управления. Он расположен в задней части панели, чтобы уменьшить длину проводов и избежать электромагнитных повреждений. Каждый сигнал, датчик и привод связаны с этим модулем. Соединение между модулем визуализации и модулем измерений сделана через средство CAN BUS (Коммуникационная шина). Это дает взаимосвязь между дополнительными модулями, что гарантирует надлежащую работу контроллера.



Панель Управления и Мощности

1. Панель управления СМ.
2. Панель Мощности СР.
3. Переключатель Вкл./Выкл.
4. Экстренная остановка.
5. Автоматический выключатель основной сети для различных защит.
6. Основная шина/соединение панели с безопасной защитой.

СЕ-7 Многоязычная панель управления с автозапуском

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Напряжение между каждой Фазой и Нулем2. Межфазное напряжение3. Текущая сила тока (амперы) на каждой Фазе4. Частота5. Активная, Кажущаяся и Реактивная Мощность6. Коэффициент мощности | <ol style="list-style-type: none">1. Текущая мощность (кВт/Ч) и кумулятивная мощность2. Уровень топлива3. Давление масла, температура охлаждающей жидкости, температура масла4. Напряжение в АКБ, напряжение в генераторе заряда АКБ5. Скорость двигателя6. Отработанные часы7. Многоязычность (Испанский, Английский, Французский, Итальянский, Португальский, Польский, Немецкий, Китайский, Русский, Шведский, Норвежский языки) |
|---|---|

Сигналы Двигателя

1. Высокая температура охлаждающей жидкости.
2. Низкое давление масла.
3. Заряд генератора АКБ
4. Ошибка запуска.
5. Низкий уровень охлаждающей жидкости.
6. Запас топлива.
7. Превышение допустимой скорости вращения ротора двигателя.
8. Защита по низкой частоте вращения ротора двигателя.
9. Низкий заряд АКБ.
10. Высокая температура охлаждающей жидкости по датчику.
11. Низкое давление масла по датчику.
12. Низкий запас топлива по датчику.
13. Неожиданная остановка.
14. Ошибка остановки.
15. Низкая температура двигателя.
16. Падение напряжения генераторной установки.
17. Экстренная остановка.

Сигналы Генератора

1. Перегрузка
2. Несбалансированное напряжение
3. Высокое напряжение
4. Низкое напряжение
5. Низкая частота
6. Высокая частота
7. Неверный переход Фаз в Генераторе
8. Короткое замыкание
9. Встречный ток
10. Неверный переход Фаз
11. Перекос фаз
12. Экстренная остановка

Сигналы Основной Сети

1. Максимальное напряжение Сети.
2. Минимальное Напряжение Сети.
3. Максимальная Частота Сети.
4. Минимальная Частота Сети.
5. Ошибка перехода фаз Сети.
6. Ошибка Мощности Сети.
7. Ошибка переключателя Сети.

Программируемые сигналы:
Имеются 5 программируемых сигналов с текстом и действиями, которые могут быть связаны с любым из сигналов двигателя и отражены/показаны на дополнительном мониторе 1 и 2 дисплея.



Характеристики Контроллеров

| | CEM 7 | CEC 7 | CEA 7 | CEM7 + CEC7 |
|--|-------|-------|-------|-------------|
| ПОКАЗАНИЯ ГЕНЕРАТОРА | | | | |
| Межфазное напряжение | • | • | • | • |
| Напряжение между фазой и нулем | • | • | • | • |
| Нагрузка генератора | • | • | • | • |
| Частота | • | • | • | • |
| Полная мощность (kVA) | • | • | • | • |
| Активная мощность (kW) | • | • | • | • |
| Реактивная мощность (kVAr) | • | • | • | • |
| Коэффициент мощности | | • | • | • |
| ПОКАЗАНИЯ СЕТИ | | | | |
| Межфазное напряжение | x | • | • | • |
| Напряжение между фазой и нулем | x | • | • | • |
| Сила тока | x | • | • | • |
| Частота | x | • | • | • |
| Полная мощность | x | x | • | • |
| Активная мощность | x | x | • | • |
| Реактивная мощность | x | x | • | • |
| Коэффициент мощности | x | x | • | • |
| ПОКАЗАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ | | | | |
| Температура охлаждающей жидкости | • | x | • | • |
| Давление масла | • | x | • | • |
| Уровень топлива (%) | • | x | • | • |
| Напряжение в АКБ | • | x | • | • |
| Об/мин | • | x | • | • |
| Напряжение в генераторе зарядки АКБ | • | x | • | • |
| ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ | | | | |
| Высокая температура воды | • | x | • | • |
| Высокая температура охлаждающей жидкости по да | • | x | • | • |
| Низкая температура двигателя по датчику | • | x | • | • |
| Низкое давление масла | • | x | • | • |
| Низкое давление масла по датчику | • | x | • | • |
| Низкий уровень охлаждающей жидкости | • | x | • | • |
| Незапланированная остановка | • | x | • | • |
| Запас топлива | • | x | • | • |
| Запас топлива по датчику | • | x | • | • |
| Неудавшаяся остановка | • | x | • | • |
| Ошибка напряжения АКБ | • | x | • | • |
| Ошибка генератора заряда АКБ | • | x | • | • |
| Превышение допустимой скорости вращения ротора | • | x | • | • |
| Защита по низкой частоте вращения ротора двигателя | • | x | • | • |
| Неудачный старт | • | x | • | • |
| Экстренная остановка | • | • | • | • |
| ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА | | | | |
| Высокая частота | • | • | • | • |
| Низкая частота | • | • | • | • |
| Высокое напряжение | • | • | • | • |
| Низкое напряжение | • | • | • | • |
| Короткое замыкание | • | x | • | • |
| Перекас фаз | • | • | • | • |
| Защита от перефазировки | • | • | • | • |
| Защита генератора от встречного тока | • | x | • | • |
| Перегрузка | • | x | • | • |
| Сбой сигнала генератора | • | • | • | • |

Примечание: Все виды защиты программируются так, чтобы выдавать "Предупреждение" или "Остановка с циклом охлаждения" или "Остановка без охлаждения"

- Стандартный
- x Не включено
- Дополнительно, как опция

CEC7: доступен когда в установку встроен контроллер CEC7

MPS 5.0: приложение доступно когда модуль MPS 5.0. встроен в панель.

Примечание: конфигурация AS5 + CC2 будет располагать всеми функциями (



Характеристики Контроллеров

| | CEM 7 | CEC 7 | CEA 7 | CEM7 + CEC7 |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|
| СЧЕТЧИКИ (Статистические данные) | | | | |
| Общее количество отработанных часов | • | • | • | • |
| Частичное количество отработанных часов (за период вре | • | • | • | • |
| Количество выработанных кВт | • | • | • | • |
| Количество удачных запусков | • | • | • | • |
| Количество неудачных запусков | • | • | • | • |
| Техническое обслуживание | • | • | • | • |
| КОММУНИКАЦИИ | | | | |
| RS232 | • | • | • | • |
| RS485 | • | • | • | • |
| Modbus IP | • | • | • | • |
| Modbus | • | • | • | • |
| CCLAN | • | X | • | • |
| Программное обеспечение для ПК | • | • | • | • |
| Аналоговый модем | • | • | • | • |
| GSM/GPRS модем | • | • | • | • |
| Выносной дисплей | • | X | • | • |
| Модуль телесигналов | •(8+4) | | •(8+4) | •(8+4) |
| J1939 | • | X | • | • |
| ОПЦИИ | | | | |
| Журнал неисправностей | (10) / (•+100) | -10 | (10) / (•+100) | (10) / (•+100) |
| Внешний запуск | • | • | • | • |
| Блокировка запуска | • | • | • | • |
| Запуск при отказе сети | •(CEC7) | • | • | • |
| Запуск по нормативам EJP | • | X | • | • |
| Активация контактора Генераторной установки | • | X | X | • |
| Активация контактора Генератора и Сети | X | • | • | • |
| Контроль перекачки топлива | • | X | • | • |
| Контроль температуры двигателя | • | X | • | • |
| Принудительное ручное управление | • | X | • | • |
| Программируемые сигналы | • | X | • | • |
| Функция запуска генератора в тестовом режиме | • | X | • | • |
| Программируемые выходы | • | X | • | • |
| Многоязычность (в том числе русский) | • | • | • | • |
| ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ | | | | |
| Позиционирование по GPS | • | | • | • |
| Синхронизация с сетью | • | | • | • |
| Синхронизм сетей | • | | • | • |
| Вторичное устранение нуля | • | | • | • |
| RAM 7 | • | | • | • |
| Выносной экран | • | | • | • |
| Таймер | • | | • | • |

- Стандартный
- x Не включено
- Дополнительно, как опция

CEC7: доступен когда в установку встроен контроллер CEC7

MPS 5.0: приложение доступно когда модуль MPS 5. встроен в панель.

Примечание: конфигурация AS5 + CC2 будет располагать всеми функциями CEM7, а также показаниями сети CEC7.



Основная и дополнительная комплектация изделия

Двигатель

- Стандартный воздушный фильтр
- Стандартный топливный фильтр
- Стандартный масляный фильтр
- Электронное управление (ADEC)
- Сенсор низкого уровня охлаждающей жидкости
- Компенсатор выхлопной системы
- Дизельный двигатель
- 4-х тактный
- Водяное охлаждение
- Электрическая система 24 В
- Радиатор с нагнетающим вентилятором
- Датчик температуры воды
- Датчики давления масла
- Защитная решетка горячих частей и радиатора
- Защитные решетки подвижных частей

Генератор переменного тока

- Самовозбуждающийся и саморегулирующийся
- Защита IP 23
- Класс изоляции H

Электрооборудование

- Панель управления (согласно конфигурации) и кнопка аварийной остановки
 - Термомагнитная защита 4 полюса
 - Распределительная панель с термомагнитной защитой и сигнализацией
 - Аккумуляторная батарея, не требующая обслуживания и невзрывающаяся
 - Устройство зарядки АКБ от сети (стандартно для автоматических панелей управления)
 - Котел предпускового подогрева двигателя (стандартно для автоматических панелей управления)
 - Генератор переменного тока с заземляющим контуром
 - Встроенная/-ые стартовая/-ые батарея/-и
 - Электрическая система с заземляющим контуром и соединением для заземляющего стержня (стержень не поставляется)
- Дополнительная комплектация : · Размыкатель аккумуляторной батареи

Открытая компоновка

- Стальная рама
- Кнопка аварийной остановки
- Насос для откачки масла из поддона картера
- Антивибрационные подушки/амортизаторы
- Рама со встроенным топливным баком
- Датчик уровня топлива
- Сливное отверстие топливного бака
- Стальной глушитель -15 дБ(А)

- Дополнительная комплектация : · Топливоперекачивающий насос
· Стальной глушитель -35 дБ(А)



HIMOINSA[®]
THE ENERGY

МОДЕЛЬ
HMW-1785 T5

ГАММА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Открытая компоновка

Powered by MTU

Содержание:

Создано : 07/04/2015 10:57

Автор : Himoinsa

Количество страниц : 10

Тип справки: Технические характеристики - Гамма дизель-генераторов большой мощности

Разработано Инженерным департаментом Химоинса

Страница 1. Характеристики изделия

Страница 2. Технические характеристики двигателя. Технические характеристики генератора.

Страница 3. Сведения для установки

Страница 4. Габариты

Страница 5. Модели панелей управления + Общее описание

Страница 6. Силовой щит с контроллером, панель CE7, предупредительные сигналы

Страница 7. Характеристики контроллера (1)

Страница 8. Характеристики контроллера (2)

Страница 9. Комплектация изделия и дополнительное оборудование

Страница 10. Содержание: (ID52553234343130353230)

http://www.himoinsa.com/generating-sets/244_33/diesel-generator-hmw-1785_t5-mtu-50hz-heavy-range-prp_1782kva.aspx

